

湿度が高いときは除湿、
室内温度が高いときは
除湿冷房運転に自動的に
切り換え、お部屋の快適な
温度・湿度を保ちます。


除湿自動切換

手順**3**で **除湿自動切換** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 除湿** を押したとき、屋外温度 10℃未満では、適切に換気を制御し、外気を取り込んで室内の湿度を下げます。(給気除湿)

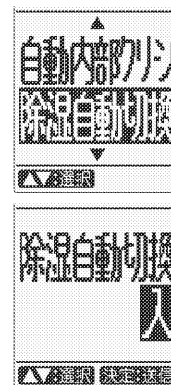

室内温度・湿度が
設定温度・湿度より低く
なったとき、室内ユニットの
ファンを停止して、お部屋の
快適な湿度を保ちます。


ドライキープ

手順**3**で **ドライキープ** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 除湿・除湿冷房・冷房運転時に動作します。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

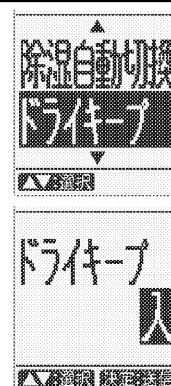

エアコンの据付位置によって、
左右風向の範囲を設定し、
快適性を向上させます。

据付位置


手順**3**で **据付位置** を選択し、

メニュー/決定 を押す。


中央を選択する場合

手順**4**で **中央** を選択し、**メニュー/決定** を押す。


- 初期設定は「中央」です。
- 中央、左すみ、右すみから選べます。
中央…左右風向を左右均等に制御する
左すみ…左右風向を右寄りに制御する
右すみ…左右風向を左寄りに制御する

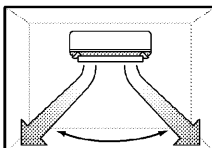

中央

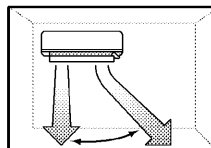


左すみ

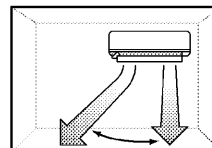

右すみ

- 据付位置の設定により、風エリア、および左右風向による左右風向範囲が変わります。▶22～25ページ

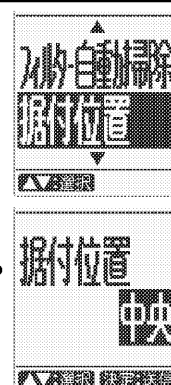


表示や音量の設定を変える

消費電力表示

表示明るさ


音 量


コントラスト

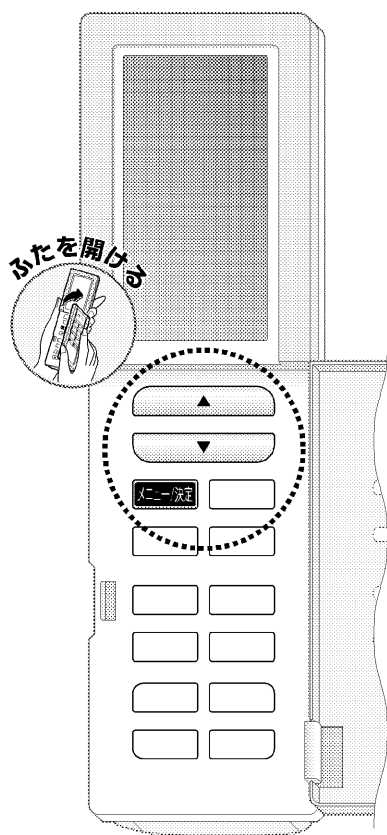

表示・音設定を選択する

1 **メニュー/決定** を押す。

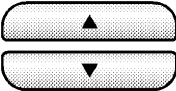2  で
表示・音設定 を選択し、
メニュー/決定 を押す。

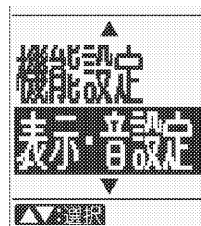

3  で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

4  でお好みの内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

消費電力量を表示するために
カウントしている
消費電力積算値を0 kWhに
リセットします。

消費電力表示


手順 **3** で **消費電力表示** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

「電力積算をリセットします」の表示を確認し、

メニュー/決定 を押す。

●消費電力量の確認は、**お知らせ** を押してください。▶42, 43ページ

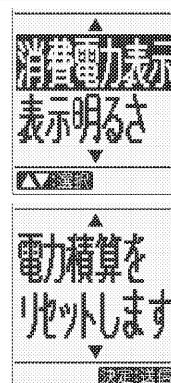

本体表示部のランプの
明るさを切り換えます。


表示明るさ

手順 **3** で **表示明るさ** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **4** で明るさを選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「明」です。
- 明、暗、切から選べます。
明…通常 暗…暗め 切…消灯

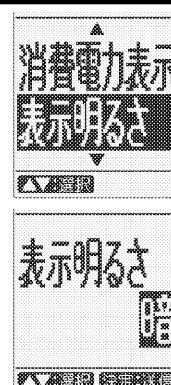

受信音の音量を設定します。

音量

手順 **3** で **音量** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** で 音量を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「小」です。
- 大、小、切から選べます。
大…大きい 小…通常 切…無音



液晶の濃淡を設定します。

コントラスト


手順 **3** で **コントラスト** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **4** でコントラストを選択し、


メニュー/決定 を押す。

- 初期設定は「3」です。
- コントラストは1～5から選べます。

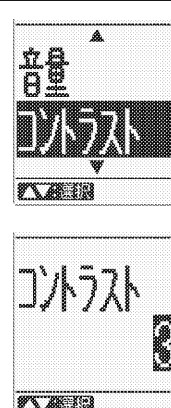

お部屋やエアコンの状況を知る

お知らせ

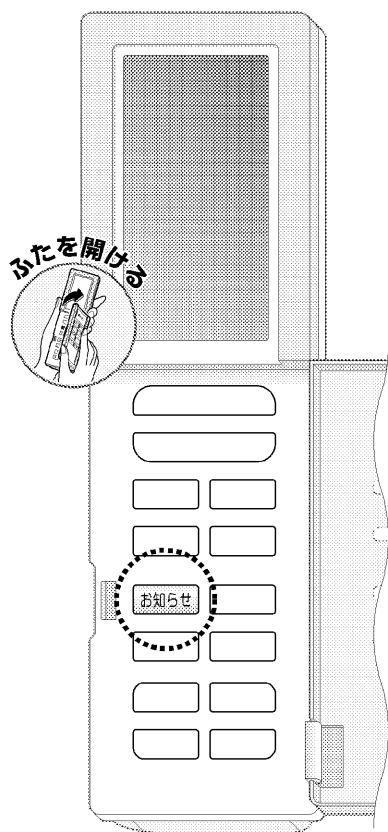

お知らせ

温度・湿度などの情報を表示します。
表示する室内・屋外温度、室内の湿度は
室内・室外ユニット付近のものです。
めやすとしてお使いください。

リモコンを本体に向けて

お知らせ を押す。


- **お知らせ** を押し、2秒間リモコンを本体に向けておいてください。

リモコン表示

お部屋の温度・湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。

表示例

快適エコ運転中
現在の運転モードが冷房のとき
(設定温度22℃
設定湿度50%で
現在の温度19℃
現在の湿度40%のとき)

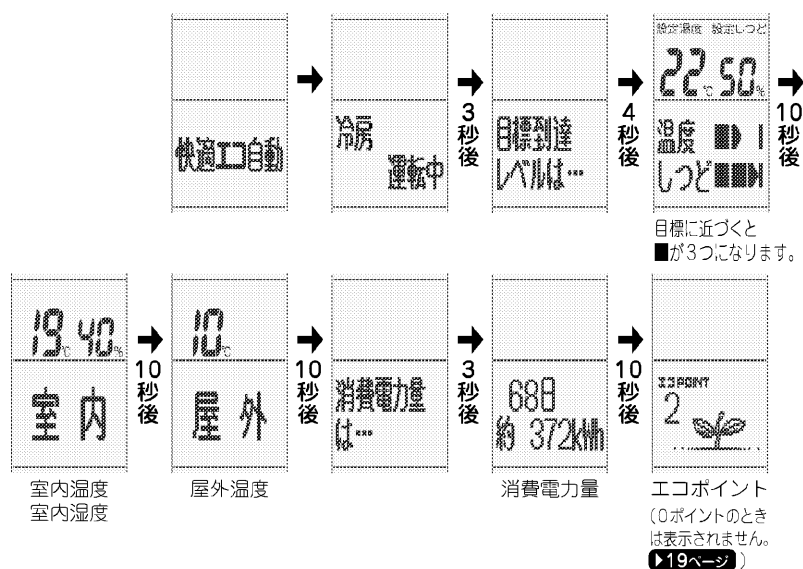

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

リモコン表示	内容
受信失敗 ▶ もう一度	正しく受信できていません。
表示例 冷房 運転中	快適エコ自動、もっとエコ自動運転中に押すとそのときの運転モードを表示します。 ▶18ページ
フィルター掃除中	フィルター掃除運転中に押すと表示します。
内部クリーン中	内部クリーン運転中に押すと表示します。

お知らせについて

- 室内・屋外温度、および室内の湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度・湿度から室内・室外ユニット近辺の温度・湿度を推測して表示しています。
運転停止中は、表示内容が実際の温度・湿度とは異なる場合があります。めやすとしてお使いください。
- お知らせ**を押して[受信失敗]表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度**お知らせ**を押してください。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに**お知らせ**を押すと、屋外温度が[--]表示され、室内温度・湿度のみをお知らせします。もう一度**お知らせ**を押してください。
- 表示できる室内・屋外温度の表示は-9℃～39℃です。
- 快適エコ自動、もっとエコ自動運転を開始してすぐにお知らせを押すと運転モードを表示しない場合があります。
しばらくしてからもう一度**お知らせ**を押してください。

リモコン表示について


- 目標到達レベル(設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差)は4段階で、温度は1℃刻み、湿度は5%刻みで表示されます。
- 下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。
パワフル、ロング、水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止、換気・空清
・加湿運転中は温度の目標到達レベルを表示しません。
・設定湿度が「連続」のとき、冷房運転中、暖房運転中、美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっとエコ自動運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。(美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっとエコ自動運転中は設定湿度も表示しません。)

消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。
また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは22円/kWhです。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)
- 1kWh未滿を切り捨てて、表示します。
- 消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間に満たないときは更新されません。
- 消費電力量をリセットしたいとき ▶40, 41ページ

エアコンの設定を確認する

設定確認

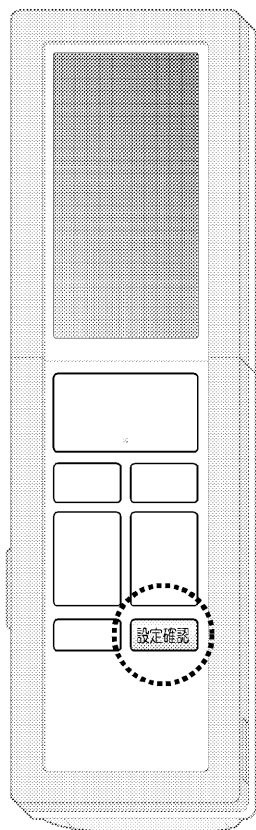

設定確認


現在の風量、風向、換気レベル、タイマー設定を確認できます。

リモコンを本体に向けて

設定確認 を押す。


- 押すごとに、風量→風向→換気レベル→タイマー設定の順で切り換わります。
- 設定確認中に他のボタンを押すと終了します。
- タイマー設定は、設定されていないと表示しません。

表示例

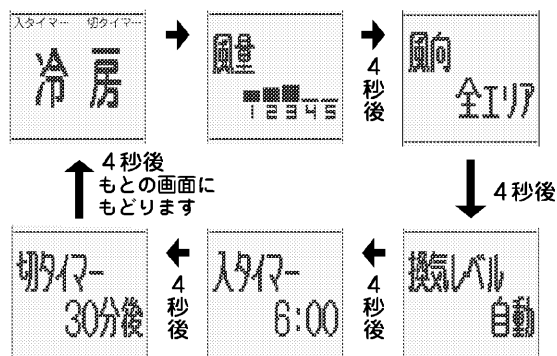


- 快適エコ自動運転中は設定温度・湿度を表示し、もっとエコ自動運転中は設定温度を表示します。

表示例

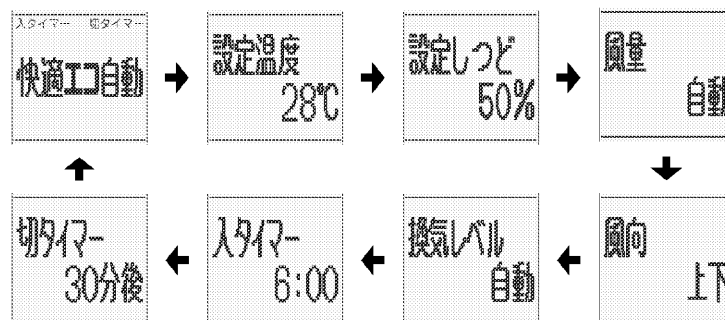

お子様の誤操作を防ぐ

チャイルドロック

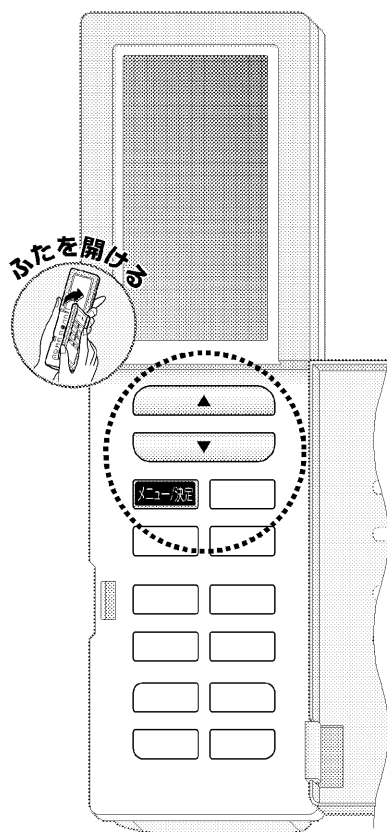

チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

1 **メニュー/決定** を押す。

2  で
チャイルドロック を選択し、
メニュー/決定 を押す。



3 「決定 2 秒押しで設定」の
表示を確認し、**メニュー/決定** を
2 秒間押す。



便利な機能

■解除したいとき

メニュー/決定 を押して「決定 2 秒押しで
解除」の表示を確認し、**メニュー/決定** を
2 秒間押す。



チャイルドロックについて

- チャイルドロック設定中は、





が表示され **メニュー/決定** 以外のボタン操作はできません。

フィルターを掃除する

フィルター自動掃除

フィルター掃除運転

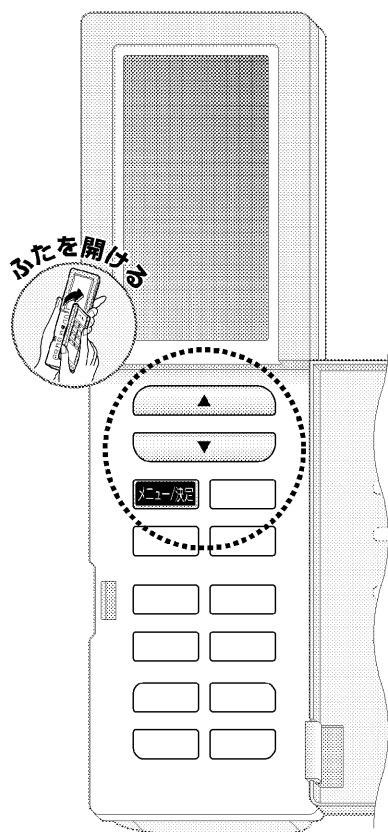

	運転ランプ	おそうじランプ
フィルター自動掃除	消灯 (24 時間以上、運転を続けてフィルター自動掃除に切り変わったとき、運転ランプは消灯しません) ▶6ページ	緑色が点灯
フィルター掃除運転	消灯	

フィルター掃除を選択する

1 **メニュー/決定** を押す。

2 **▲ ▼** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

3 **▲ ▼** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

4 フィルター自動掃除の場合
▲ ▼ で **入** を
選択し、**メニュー/決定** を押す。

